

ユーパ

|E|Ü|P|A|

TSK-2398  
ホットプレート(家庭用)  
HOT PLATE

## CONTENTS

- 1.安全上のご注意.....P1
- 2.各部のなまえ.....P2
- 3.仕 様.....P2
- 4.ご使用方法.....P3~4
- 5.お手入れの仕方.....P5
- 6.修理を依頼される前に.....P6
- 7.アフターサービスについて.....P6
- 8.保 証 書.....P7


このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

別売部品		
品 名	商品番号	価 格
温度コントローラー	A700	¥1480—
油受け皿	A701	¥600—

※価格は全て税込みとなります。

取扱説明書

保証書付き

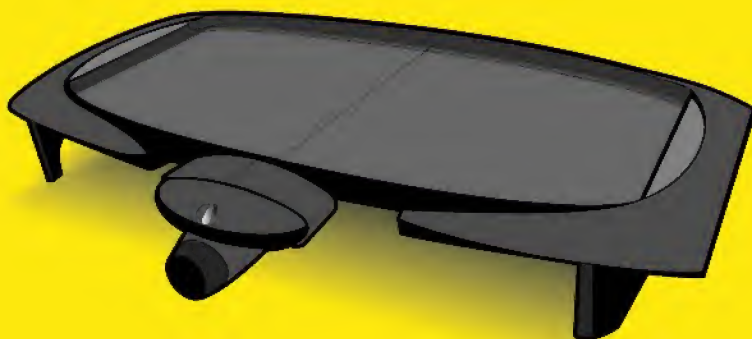

# 1. 安全上のご注意

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生が想定される内容。

絵表示の例







○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。







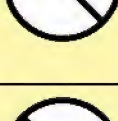





●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 警告

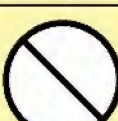	修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。		温度コントローラーを水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショート of の恐れがあります。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。		子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

## 注意


	差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグをもってコンセントから引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。		不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 ●火災や敷物の損傷の原因になります。
	電源コードや差込プラグが傷んでいたたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		使用中や使用直後は高温部に手を触れないでください。 ●高温ですのでやけどの原因となります。特に乳幼児にはさわらせないでください。
	交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。		使用中は本体を持ち運ばないでください。 ●高温なのでやけどの原因になります。
	差込プラグにほこりやゴミを付着させたまま使用しないでください。 ●火災の原因になります。		揚げ物料理はしないでください。 ●火災の原因になります。

お願い	取扱いにはいねいをお願いします。 ●落したり、強い衝撃を加えたりすると故障の原因になります。	ふきこぼれが自動温度調節器にかからないようにしてください。 ●漏電やショートを起こし感電や発火の原因になります。
	水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。 ●ショートや感電、故障の原因になります。	料理の残りを入れたまま放置しないでください。 ●フッ素樹脂加工面を傷める原因となります。




## 2. 各部のなまえ

### <使用時>

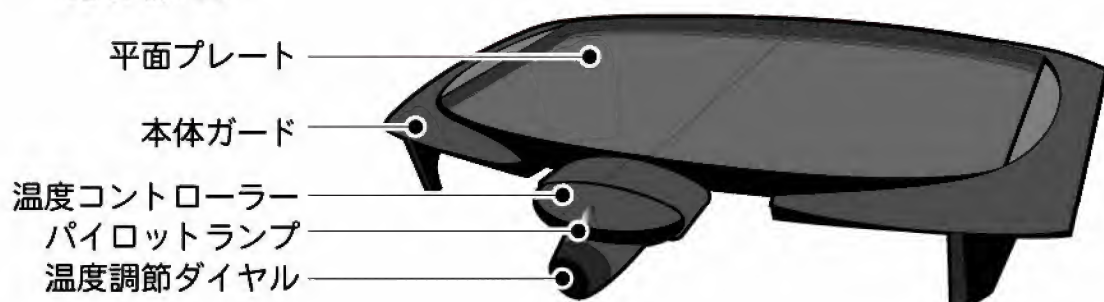

### <収納時>

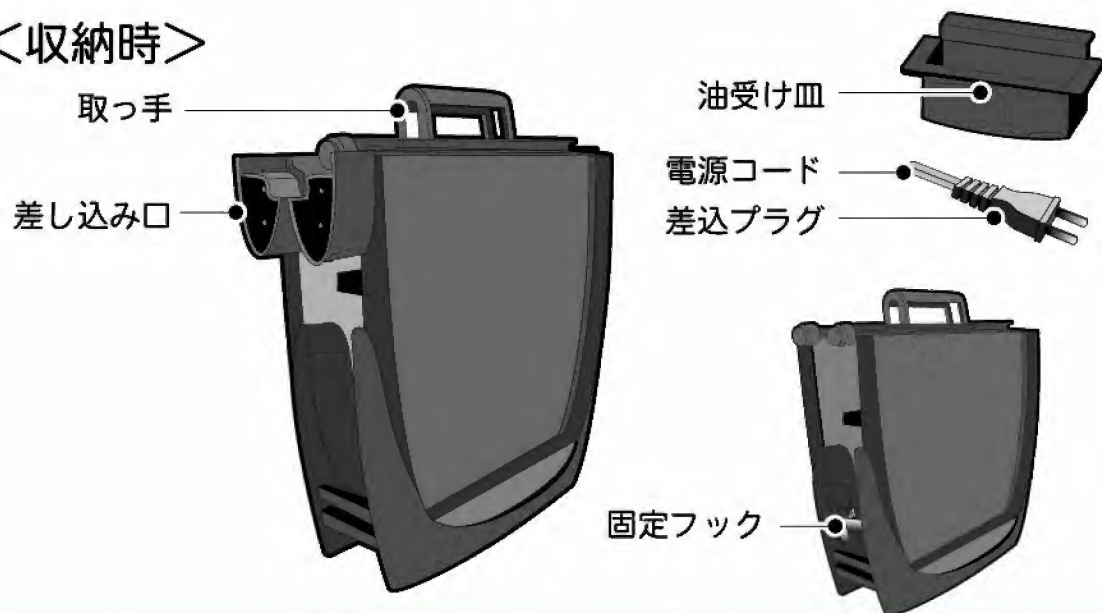

## 3. 仕 様

電 源	AC100V / 50 / 60Hz	消 費 電 力	1300W
プレートタイプ	平面プレート		
質 量(約)	4kg	温 度 調 節	切・約80℃(保温)～230℃
コード長さ	1.4m		
大 き さ(約)	幅 64.8 × 奥行41.9 × 高さ9.6(cm)		
プレートの大きさ(約)	幅 52.5 × 奥行 29.6 × 深さ 1.3 (内径 cm)		

## 4. ご使用方法

### ① プレートを使用時の状態にします。


1. 本体を右図の様に置き、固定用フックを外します。



2. 取っ手を中に入れます。



3. ガードの部分を持ってプレートを開きます。

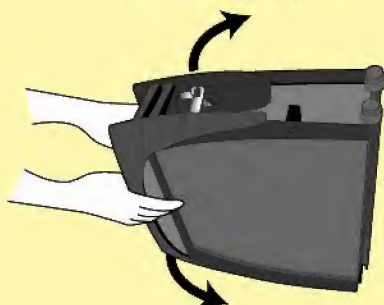

4. がたつきや傾きがないか確認してください。



#### ⚠ 注意

プレートを開く際、指を挟まないようにご注意ください。

平らで安定した場所でご使用ください。

### ② 油受け皿をセットします。

#### ⚠ 注意

じゅうたんやカーペットなどの上で使用しないでください。

油受け皿がセットされていることを必ず確認してください。



油受け皿を必ずセットして下さい

### ③ 温度コントローラーを本体に差し込んでから、差込プラグをコンセントに差し込みます。


1. 温度コントローラーをしっかりと本体差し込み口に差し込みます。



#### ⚠ 注意

温度コントローラーがしっかりと本体に差し込まれていることを確認してからご使用ください。

2. 温度調節ダイヤルが「切」に合わせてあるのを確認した上で、差込プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。

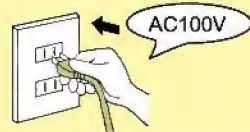



# 4. ご使用方法

## ④ 温度調節ダイヤルをお好みの温度に設定し、パイロットランプが消えたら料理をはじめます。

- プレートの温度が指定した温度に達したら、パイロットランプが消えてお知らせします。
- 使用中、パイロットランプがついたり消えたりして適温に保ちます。

### △ 注 意

使用中は本体を持ち運ばないでください。やけどの原因になります。

調理中はそばを離れないでください。

テーブルクロスの上で使用しないで下さい。火災や敷物の損傷の原因になります。

使用中、本体は高温になっていますので、取扱いには十分ご注意ください。

また、本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。

空炊きは絶対にしないでください。

揚げ物料理には使用しないでください。

油受け皿は油が一杯までたまるとあふれ、テーブルを汚しますので、使用中もときどき油受け皿を確認し、一杯になる前に早めに捨ててください。

使用中や使用直後は、プレートや取っ手、本体等が高温になっていますので、絶対にさわらないでください。



## ■ 調理温度の目安

表 示	保温	弱	中	強
温度の目安	80℃	160℃	200℃	230℃
料理例	焼きものの保温	野菜類・目玉焼き	魚バター焼き	焼肉・ステーキ・お好み焼き・焼そば・焼飯

※調理の際には、上記の温度を目安として温度調節ダイヤルを合わせてください。

## ⑤ 使用後は差込プラグをコンセントから抜きます。

- 温度コントローラーの温度調節ダイヤルを「切」に合わせてから、差込プラグ部を持ってコンセントから抜いてください。

- 温度コントローラーを本体から抜きます。



### △ 注 意


差込プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず差込プラグ部分をもって抜いてください。

プレートに料理の残り物をいつまでも入れたままにするとプレート表面が傷む恐れがあります。

使用中や使用直後は、プレートや取っ手、本体等が高温になっていますので、絶対にさわらないでください。

## ⑥ 使用後のあとかたづけ。

- ①十分にプレート表面の温度が下がっていることを確認し、調理物のカスや油をしっかりと片付けます。
- ②油受け皿をはずして洗います。  
(5ページ参照)
- ③プレートを折りたたんでから固定フックをロックし、水洗いしてください。

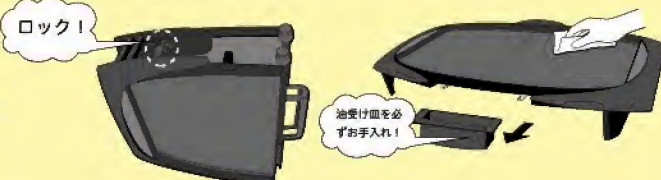

### △ 注 意

本体を水洗いをする際は、固定フックを必ずロックしてください。  
●指を挟む恐れがあります。

# 5. お手入れの仕方 製品を長もちさせるコツです。

## ■お手入れするときは

### ⚠ 注意

食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を傷つける原因になります。



### ⚠ 警告

差込プラグをコンセントからぬぎ、本体が冷えてからお手入れを行ってください。  
●感電、ショート、やけどの原因となります。

## ●本体ガード・プレート面

- ①十分にプレート表面の温度が下がったことを確認してから、折りたたみ、固定フックをロックした状態で、取手を持って洗い場へ移動し、水洗いしてください。料理のくずや油を残したままにしておきますと、料理がこげつきやすくなりますので、毎回ご使用後にはお手入れをしてください。
- ②水洗いをしてから、自然乾燥または乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
- ③プレート面に食用油を薄くひいて保存してください。



### ⚠ 注意

水洗いの際は、必ず折りたたんで、固定フックをロックした状態で両面洗ってください。

## ●油受け皿

水洗いしてください。



### ⚠ 注意

水洗いした後、油受け皿は必ずふきん等で水分を拭き取ってください。  
●サビの原因になります。

## ●温度コントローラー、電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき取ります。



### ⚠ 注意

水をかけたり、水につけたりしないでください。  
●故障の原因になります。



# 6.修理を依頼される前に

●ご使用中、異常が生じたときには、この表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	お調べいただくこと	なおしかた
パイロットランプがつかない。	差込プラグをコンセントに差し込んでいますか？	差込プラグをコンセントに差し込んでください。
	温度調節ダイヤルが「切」になっていませんか？	温度調節ダイヤルを適温に合わせる。
パイロットランプはつくが温度が上がらない。	温度コントローラーは奥までしっかりと差し込まれていますか？	しっかりと差し込んでください。
パイロットランプがつかいたり消えたりする。	温度を保っています。	そのままお使いください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする。	加熱部分の熱膨張によるもので、故障ではありません。	そのままお使いください。

# 7.アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～16時（土、日曜、祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>